

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CD-плеер

Частотный диапазон -1 ± 2 dB
Отношение сигнал/шум 70 dB
Динамические искажения < 0,15 %

Тюнер FM

Частотный диапазон .. от 87,5 до 108 МГц
Полезная входная
чувствительность 12 dBf
Порог чувствительности 50 dB 23 dBf
Отношение сигнал/шум 53 dB
Разделение каналов (стereo) 30 dB

Тюнер AM

Частотный диапазон
MW (CB) от 531 до 1602 кГц
LW (ДВ) от 153 до 279 кГц
Полезная входная чувствительность
MW (CB) 23 dBf
LW (ДВ) 25 dBf
Отношение сигнал/шум 46 dB

Акустические характеристики

Номинальная мощность 15 Вт х 4
Макс. выходная мощность 20 Вт х 4
Регулирование тембра
НЧ ± 10 dB (Гц)
ВЧ ± 10 dB (кГц)
Номинальное полное
сопротивление 4 Ом

Общие характеристики

Питание 14,4 В
Заземление отрицательное
Потребление тока 2,4 A (при 1 Вт)

Русский

Внимание:

- Изготовитель сохраняет право на внесение изменений в технические характеристики и конструкционные особенности, с целью совершенствования устройства, без предварительного уведомления.

● BLAUPUNKT

Operating instructions

Kezelési utasítás



Инструкция пользователя

CD Tuner

FM/MW/LW CD PLAYER
WITH CD CHANGER CONTROL

*
URH/KH/HH CD LEJÁTSZÓ
CD VÁLTÓ VEZÉRLÉssel

*
Авторадио FM/MW/LW с
CD-плеером
и системой управления
CD-чейнджером

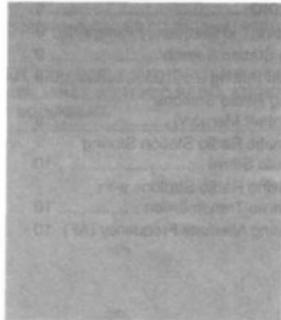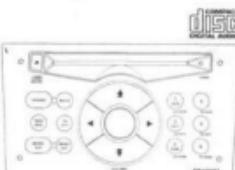

- * Перед тем, как начать пользоваться устройством, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.
- * Храните это руководство всегда под рукой (например, в бардачке).
- * Проверьте содержание прилагаемой гарантийной карточки и сохраните ее вместе с руководством.

Содержание

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	35
2. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	36
3. КОД БЕЗОПАСНОСТИ	37
4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	39
Включение	39
Выключение	39
Громкость	39
Звук (НЧ/ВЧ/файдер/баланс)	39
Настройка таймера	40
Подавление звука (Mute)	40
Отмена подавления звука	40
5. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ	41
Включение / выключение ключом зажигания	41
Включение / выключение кнопкой ON/OFF	41
6. РАДИО	42
Выбор диапазона	42
Поиск радиостанций	42
Ручная настройка	42
Программирование радиостанций (Preset Memory)	42
Автоматическое программирование (Auto Store)	43
Прием стерео	43
Альтернативная частота (AF)	43
Дорожные сообщения (TP)	43
Прерывание сообщений (TA)	44
Региональный режим	44
Тип передачи (PTY)	44
7. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ CD (ВСТРОЕННЫЙ CD-ПЛЕЙЕР)	45
Установка CD	45
Извлечение CD	45
Воспроизведение CD	46
Выбор трека	46
Ускоренная перемотка (Fast Forward/Backward)	46
Выборочное прослушивание (Track Scan)	46
Повторение (Repeat Play)	46
Произвольное воспроизведение (Random Play)	46
8. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ CD (CD-ЧЕЙНДЖЕР)	47
Включение CD-чейнджера	47
Выбор CD	47
Выбор трека	48
Ускоренная перемотка (Fast Forward/Backward)	48
Выборочное прослушивание (Track Scan)	48
Повторение (Repeat Play)	48
Произвольное воспроизведение (Random Play)	48
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	49
Подтверждающие сигналы	49
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	50

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1. При очень низких температурах в салоне автомобиля, непосредственно после включения системы отопления, на установленном компакт-диске и оптических элементах автомагнитолы может образоваться конденсат. Образование конденсата ведет к ухудшению качества воспроизведения. При обнаружении влаги на поверхности компакт-диска, рекомендуем осторожно протереть диск мягкой тканью. Если оптические элементы автомагнитолы также покрылись влагой, просим не включать автомагнитолу в течение примерно одного часа, необходимого для испарения влаги.
2. На особо неровных дорогах возможны нарушения воспроизведения за счет тряски.
3. Автомагнитола снабжена чувствительным прецизионным механизмом. В связи с этим запрещается вскрывать корпус, разбирать устройство или смазывать подвижные детали. При обнаружении неисправности просим Вас обратиться в специализированный магазин или выслать дефектное устройство в отделение технического обслуживания «Bavipunk».

Данное устройство соответствует требованиям Федеральной комиссии связи США (FCC) в отношении допустимых характеристик цифровых устройств класса B (раздел 15). Соответствие требованиям обеспечивает адекватную защиту от помех при установке устройств в жилых помещениях.

Устройство вырабатывает энергию высоких частот, использует эту энергию и может излучать энергию. При неквалифицированном монтаже и эксплуатации возможны радиопомехи. Помехи могут быть

обусловлены специфическими условиями монтажа, в связи с чем гарантировать полное отсутствие помех невозможно. При ухудшении качества приема радио- и телевизионных передач за счет использования автомагнитолы просим обратиться в специализированный магазин или к квалифицированному специалисту по ремонту радио- и телевизионного оборудования. Чтобы проверить, является ли автомагнитола источником радио- и телевизионных помех, рекомендуем включить и выключить магнитолу.

△ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ ПОЛЬЗОВАНИЯ, НАСТРОЙКИ И ОБРАЩЕНИЯ С АВТОМАГНИТОЛАМИ СОЗДАЕТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЗА СЧЕТ ВРЕДНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ.
МОДИФИКАЦИЯ И РЕМОНТ CD-ПЛЕЙЕРА РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.
ИЗМЕНЕНИЯ И МОДИФИКАЦИИ БЕЗ ОФИЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ FCC, ЛИШАЮТ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВОМ.

2. для предотвращения неисправностей

Как обращаться с компакт-дисками

Устройство разработано специально для воспроизведения компакт-дисков с маркировкой . Воспроизведение дисков без этой маркировки не допускается.

Русский

Чтобы извлечь компакт-диск из коробки, нажмите на пластиковый фиксатор компакт-диска в центре держателя и, придерживая компакт-диск с внешнего края, осторожно приподнимите его. Не прикасайтесь к поверхности компакт-диска, берите диск всегда только за внешние края.

Для удаления отпечатков пальцев и пыли рекомендуется осторожно протереть поверхность мягкой тканью, по радиусу от центра к внешнему краю диска.

Новые компакт-диски могут иметь шероховатые края. Чтобы предотвратить сбои при воспроизведении и сделать диск хорошо читаемым, просим Вас удалить неровности и шероховатости шариковой ручкой или другим приспособлением.

Указания по обращению с CD:

Запрещается наклеивать этикетки на поверхность CD и надписывать диски карандашом или шариковой ручкой.



Запрещается использовать для чистки CD вещества с содержанием растворителей – бытовые чистящие средства, аэрозоли-антисептики или разжижители.

Не допускается пользоваться компакт-дисками с царапинами, деформированными, сломанными дисками или дисками с иными механическими повреждениями. Применение дефектных дисков может вызвать неисправности или повреждение устройства.

Защищайте компакт-диски от прямого солнечного и теплового излучения.



Внимание:

- Не пользуйтесь такими принадлежностями для компакт-дисков, как пластиковые конверты, специальные крепления, фиксаторы и т.д., т.к. они могут попасть в механизм CD-плеяра и повредить диск.

3. КОД БЕЗОПАСНОСТИ

Снятие блокировки

Автомагнитола снабжена электронной системой блокировки с кодом. Для того чтобы разблокировать систему и, соответственно, пользоваться автомагнитолой, необходимо ввести специальный PIN-код. Ввод PIN-кода необходим только в случае отсоединения аккумуляторной батареи или после извлечения автомагнитолы. Более подробная информация содержится в инструкции к системе блокировки.

При вводе неверного PIN-кода автомагнитола не включается. Повторный ввод PIN-кода возможен только по истечении определенного времени ожидания.

НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ АВТОМАГНИТОЛУ В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ВРЕМЕНИ!

После первых двух неудачных попыток ввода кода время ожидания составляет всего 10 секунд; после следующих неудачных попыток время ожидания увеличивается на 10 минут, 10-я попытка возможна только по истечении 11 часов. Оставшееся число допустимых попыток отображается на дисплее. После неудачной десятой попытки ввода PIN-кода на дисплее появляется сообщение "DEALER", автомагнитола блокируется. Для снятия блокировки просим обратиться к дилеру Brauriit.

Поскольку разблокировать автомагнитолу можно только соответствующим PIN-кодом, рекомендуется хранить паспорт автомагнитолы в надежном, защищенном от доступа посторонних, месте.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПАСПОРТ АВТОМАГНИТОЛЫ В БАРДАЧКЕ!

Рекомендуется также записать PIN-код и хранить эту запись в надежном месте. В случае утраты паспорта автомагнитолы и при отсутствии записанного PIN-кода Вы можете получить требуемый код у дилера Brauriit, предъявив соответствующие документы, удостоверяющие Ваши права собственности на автомагнитолу. Эта услуга может быть платной.

Внимание:

Дополнительным средством безопасности служит красная лампочка, мигающая при выключенном зажигании.

Русский

PIN-код автомагнитолы:

1. Включите зажигание.
 2. Включите автомагнитолу, если она не включена.
 3. На дисплее отобразится "CODE".
 4. Держите и не отпускайте не менее 3 секунд кнопку BAND.
- На дисплее отобразится "10 _ _ _", это означает, что у Вас есть десять попыток ввода PIN-кода.
5. Введите PIN-код (указан в паспорте автомагнитолы) кнопками с цифрами 1, 2, 3 и 4.

Пример:


Для ввода PIN-кода 3650:

	На дисплее
Нажмите кнопку с цифрой 1 4 раза	"10 3 _ _ "
Нажмите кнопку с цифрой 2 7 раз	"10 3 6 _ _ "
Нажмите кнопку с цифрой 3 6 раз	"10 3 6 5 _ "
Нажмите кнопку с цифрой 4 1 раз	"10 3 6 5 0"

6. Подтвердите ввод, нажав и не отпуская более 3 секунд кнопку BAND.

При вводе неверного PIN-кода на дисплее появится сообщение "9 SAFE". По истечении времени ожидания на дисплее отобразится "9 _ _ _", это означает, что у Вас осталось девять попыток ввода PIN-кода. Введите правильный код. После десятикратного ввода неверных кодов автомагнитола блокируется, на дисплее появляется сообщение "DEALER".

4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

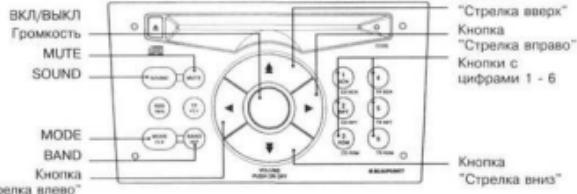**Включение****Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.**

- При включении автоматически активируется режим, в котором автомагнитола находилась в момент отключения.
- Если в аппарат вставлена кассета (CC) или вставлен компакт-диск (CD), то аппарат при включении автоматически выбирает соответствующий звуковой источник.

Выключение**Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.****Громкость****Громкость регулируется ручкой.**

- При повороте ручки по часовой стрелке громкость увеличивается, при повороте против часовой стрелки — уменьшается.

ВНИМАНИЕ
Во время езды устанавливайте такой уровень громкости, чтобы не мешать восприятию внешних шумов и звуковых сигналов.

**Звук
(НЧ/ВЧ/фейдер/баланс)****1 Нажмите кнопку SOUND.**

- Для выбора нужной функции нажмите кнопку Sound один или несколько раз:

- ↓ Регулирование низких частот (НЧ)
(BASS 0)
- ↓ Регулирование высоких частот (ВЧ)
(TREBLE 0)
- ↓ Регулирование баланса передних и задних громкоговорителей (фейдер)
(FADER 0)
- ↓ Регулирование баланса
(BALANCE 0)
- ↓ Сброс на "нуль"

2 Фейдер и баланс регулируются ручкой громкости.

- Регулирование баланса передних и задних громкоговорителей (фейдер): при повороте ручки по часовой стрелке увеличивается громкость передних громкоговорителей (F), при повороте против часовой стрелки – увеличивается громкость задних громкоговорителей (R).
- Регулирование баланса: при повороте ручки по часовой стрелке увеличивается громкость правых громкоговорителей (R), при повороте против часовой стрелки – увеличивается громкость левых громкоговорителей (L).

Настройка таймера

1 Нажмите и не отпускайте более 2 сек. кнопку MODE.

- На дисплее в течение 5 секунд отображается сообщение "CLOCK ADJ" (настройка часов), мигает индикация секунд.

2 Выберите час кнопкой "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз".

- Для последовательной настройки часов и минут коротко нажмите (удерживайте в нажатом положении менее 2 секунд) кнопку "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз".
- Для автоматической настройки часов и минут нажмите и не отпускайте более 2 секунд, кнопку "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз".

3 Для перехода к минутам нажмите кнопку "Стрелка вправо".

- Мигает индикация минут.

4 Выберите минуту кнопкой "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз".

Подавление звука (Mute)

Для уменьшения уровня громкости до "нуля".

Нажмите кнопку MUTE.

- На дисплее отображается "MUTE".

Отмена подавления звука

Для восстановления прежнего уровня громкости нажмите на кнопку MUTE, BAND, MODE, SOUND, EJECT или на одну из кнопок со стрелками.

5. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Включение / выключение ключом зажигания

1 Поверните ключ зажигания в положение ВКЛ или АСС

- Если автомагнитола была выключена ключом зажигания, то после ее очередного включения ключом зажигания она начинает работу в ранее выбранном режиме.

2 Поверните ключ зажигания в положение ВЫКЛ

- Автомагнитола выключится.

Включение / выключение кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ

- Если ключ зажигания находится в положении ВКЛ или АСС, то для включения / выключения автомагнитолы можно использовать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

1 Включите магнитолу кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ


- Магнитола начинает работу в ранее выбранном режиме.

Внимание:

- Магнитолу с встроенным CD-плеером можно включить, вставив компакт-диск в плейер.

2 Выключите магнитолу кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ

6. Радио

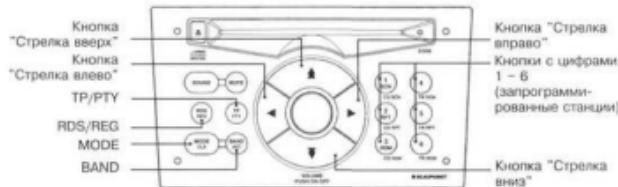

Выбор диапазона

Нажмите кнопку BAND.

- С помощью кнопки BAND происходит переключение волновых диапазонов в следующем порядке:
FM 1 → FM 2 → FM T → MW → LW

Поиск радиостанций

Нажмите кнопку "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз".

- При нахождении одной из радиостанций автомагнитола прекращает поиск.

Ручная настройка

Нажмите кнопку "Стрелка влево" или "Стрелка вправо".

- На дисплее отобразится частота, на которую настроен тюнер автомагнитолы.

Программирование радиостанций (Preset Memory)

- 1 Выберите радиостанцию, которую Вы хотите записать в память.
- 2 Выберите кнопку с цифрой (от 1 до 6), под которой Вы хотите записать радиостанцию в память, нажмите эту кнопку и не отпускайте ее не менее 2 секунд.

- При коротком нажатии на кнопку с цифрой (кнопка удерживается в нажатом положении менее 2 секунд) произойдет вызов радиостанции, уже запрограммированной под этим номером.
- Запись радиостанции в память подтверждается коротким звуковым сигналом.

Внимание:

- При выборе цифры, под которой уже запрограммирована радиостанция, информация о ранее запрограммированной радиостанции будет удалена из памяти. На ее место будет записана информация о новой радиостанции.

• Клавиши с цифрами позволяют программируировать до 24 радиостанций (по 6 в каждом волновом диапазоне – AM, FM1, FM2 и LW).

Автоматическое программирование (Auto Store)

Нажмите и не отпускайте не менее 2 секунд кнопку BAND до тех пор, пока не услышите звукового сигнала.

- В память автомагнитолы автоматически записываются шесть радиостанций наиболее уверенного приема, при этом радиостанция с наиболее уверенным приемом будет записана под номером 1.
- Автоматическое программирование радиостанций возможно в диапазонах FM, AM и LW.

- Только в диапазоне FM: если активирована функция TP, то в память автомагнитолы записываются лишь радиостанции, передающие дорожные сообщения.

Внимание:

- Ранее запрограммированные радиостанции будут удалены из памяти.
- Если при автоматическом программировании было найдено менее шести радиостанций, то при нажатии на свободную клавишу на дисплее отобразятся шесть штрихов.

Прием стерео

- При приеме радиопередач стерво на дисплее появляется соответствующая индикация.

Альтернативная частота (AF)

Для включения/отключения функции RDS коротко нажмите (удерживайте кнопку в нажатом положении менее 2 секунд) кнопку RDS/REG.

- При включении функции RDS на дисплее отображается "RDS".

Внимание:

- Только в диапазоне FM: при настройке на радиостанцию из списка радиостанций с альтернативной частотой (AF) автомагнитола автоматически переключается на альтернативную частоту приема этой радиостанции, как только автомобиль покинет зону уверенного приема этой радиостанции на выбранной частоте.

Дорожные сообщения (TP)

Для включения/отключения функции TP коротко нажмите (удерживайте кнопку в нажатом положении менее 2 секунд) кнопку TP/PTY.

- При включении TP на дисплее отображается "[]".
- Если радиостанция, на которую настроена автомагнитола, передает дорожные сообщения, то на дисплее появится индикация "TP".

Внимание:

- Только в диапазоне FM: если автомобиль покидает зону приема выбранной радиостанции, передающей дорожные сообщения, то автомагнитола автоматически ищет другие радиостанции TP. При установке уровня громкости на 0 автомагнитола немедленно начинает поиск радиостанций, передающих дорожные сообщения.

При установке другого уровня громкости (отличного от "нуля") автоподиод радиостанций, передающих дорожные сообщения, не происходит, через каждые 30 секунд звучит предупреждающий сигнал.

Прерывание сообщений (TA)

Для того чтобы прервать транслируемое дорожное сообщение, коротко нажмите (удерживайте кнопку в нажатом положении менее 2 секунд) кнопку **TP**, **BAND** или **MODE**.

- При включенной функции **TP** автомагнитола автоматически громко воспроизводит транслируемые дорожные сообщения.

Внимание:

- При прерывании транслируемого дорожного сообщения кнопкой **TP** функция **TP** не выключается.
- При воспроизведении кассеты (CC), отдельного компакт-диска (CD) или компакт-диска из чайника (CDC) воспроизведение прерывается на время трансляции дорожных сообщений.

Региональный режим

Для включения/отключения регионального режима нажмите и не отпускайте не менее 2 секунд кнопку **RDS/REG**.

- При включении регионального режима на дисплее отображается "**REG**".
- Региональный режим – одна из функций RDS, с помощью которой Вы можете ограничить выбор радиостанций радиостанциями определенного региона.

Тип передачи (PTY)

1 Для включения/отключения PTY нажмите и не отпускайте не менее 2 секунд кнопку **TP/PTY**.

- При включении типа передачи (функция PTY) на дисплее отображается "**PTY**".
- Функция PTY позволяет определять и находить типы (жанры) радиопередач.

2 Для вызова меню PTY нажмите кнопку "Стрелка влево" или "Стрелка вправо".

- Вы можете выбирать один из 29 типов (жанров) радиопередач.

Внимание:

- Эта функция доступна только в том случае, если на дисплее отображается "**PTY**".
- Стандартной заводской настройкой является "**NEWS**" (новости).


3 Для того чтобы начать поиск передач выбранного типа, нажмите кнопку "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз".

- Во время поиска на дисплее попеременно, в течение 2 секунд отображаются выбранный тип радиопередачи (например, **SPORT**) и сообщение "**SEARCH**" (поиск).

Внимание:

- Поиск возможен только в том случае, если на дисплее отображается "**PTY**" и перед началом поиска выбран тип передачи.
- Если автомагнитола не находит радиопередачи выбранного типа, то звучит предупреждающий сигнал и на дисплее появляется сообщение "**NO PTY**".

7. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ CD (ВСТРОЕННЫЙ CD-ПЛЕЙЕР)

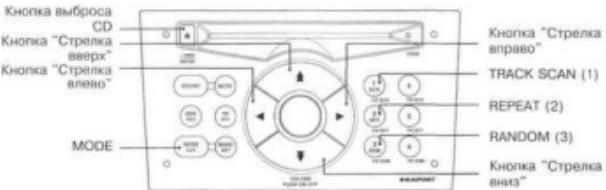

Установка CD

Вставьте компакт-диск в CD-плеер.

→ Плеер начинает воспроизведение установленного компакт-диска, на дисплее появляется индикация "**CD**".

Внимание:

- Возможно воспроизведение только CD и CD-RDM с маркировкой .
- Воспроизведение компакт-дисков определенных типов с записью в формате CD-R/CD-RW невозможно.
- Устанавливать CD всегда стороной с этикеткой вверх.
- В плеер можно установить только один компакт-диск. При установке не применять силы.
- Чистые CD (т.е. CD-R без записи) не загружаются.
- CD-синглы (диаметром 8 см) также не загружаются.

ВНИМАНИЕ

- Не вставляйте пальцы в гнездо загрузки компакт-диска, не вставляйте посторонних предметов.
- Ни в коем случае не вставляйте в CD-плеер компакт-дисков с

этикеткой или наклейкой, выделяющейся клейким веществом. Не пользуйтесь компакт-дисками, на поверхности которых осталось клейкое вещество после удаления этикетки или наклейки. При несоблюдении этих указаний возможно нарушение функции выброса или повреждение аппарата.

Извлечение CD

Выброс CD

- Кнопка выброса позволяет пользоваться функцией автоматического выброса CD в т.ч. при выключенном автомагнитоле.

Нажмите кнопку выброса.

- При неизвлечении выброшенного компакт-диска в течение 2 секунд компакт-диска снова втягивается и загружается в плеер.

Внимание:

- Попытка подтолкнуть компакт-диск во время его автоматической загрузки в плеер может привести к поврежению царапин на поверхности диска.

Воспроизведение CD

Коротко нажмите (удерживайте кнопку в нажатом положении менее 2 секунд) кнопку MODE.

- Автомагнитола начинает воспроизведение компакт-диска.
- Воспроизведение начинается с того момента, в котором оно было прервано.

Выбор трека

- 1 Для воспроизведения следующего трека нажмите кнопку "Стрелка вправо" или "Стрелка вправо".
- 2 Для воспроизведения предыдущего трека дважды нажмите кнопку "Стрелка влево" или "Стрелка влево".

Ускоренная перемотка (Fast Forward/Backward)

- 1 Для ускоренной "перемотки" воспроизводимого трека в прямом направлении нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку "Стрелка вправо".
→ Для прекращения ускоренной "перемотки" отпустите нажатую кнопку.
- 2 Для ускоренной "перемотки" воспроизводимого трека в обратном направлении нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку "Стрелка влево".

Для прекращения ускоренной "перемотки" отпустите нажатую кнопку.

Выборочное прослушивание (Track Scan)

Для включения/отключения функции выборочного прослушивания треков нажмите кнопку SCN (1).

- На дисплее появляется сообщение "SCAN" и число сканируемых треков.
- Плейер сканирует компакт-диск, поочередно воспроизводя начальные фрагменты (по 10 секунд) каждого трека.

Повторение (Repeat Play)

Для включения/отключения функции повторения трека нажмите кнопку RPT (2).


- На дисплее появляются сообщения "RPT" и "TRACK", воспроизводимый трек повторяется с начала.

Произвольное воспроизведение (Random Play)

Для включения/отключения функции произвольного воспроизведения треков нажмите кнопку ►► (3).

- На дисплее появляются сообщения "RDM" и "TRACK", CD-плеер воспроизводит треки установленного компакт-диска в произвольной последовательности.

8. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ CD (CD-ЧЕЙНДЖЕР)

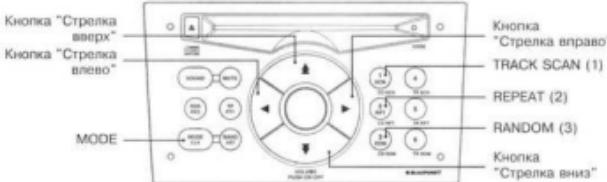

Вставьте в CD-чейнджер магазин с компакт-дисками.

Внимание:

- Компакт-диски типа CD или CD-ROM без соответствующего обозначения не читаются.
- Воспроизведение записанных компакт-дисков типа CD-R зависит от того, с помощью какого устройства были записаны эти диски и какой тип дисков использовался для записи. Воспроизведение некоторых типов дисков невозможно или возможно с ограничениями. Перезаписываемые CD-RW не читаются и не воспроизводятся CD-чейнджером.
- Устанавливать компакт-диски этикеткой вверх.
- CD-чейнджер предназначен для воспроизведения только стандартных компакт-дисков диаметром 12 см. При использовании дисков других размеров (например, 8 см или диски некруглой формы), даже с соответствующим адаптером, возможно повреждение чейнджера или компакт-диска.

Включение CD-чейнджера

Коротко нажмите (удерживайте в нажатом положении менее 2 секунд) кнопку MODE.

- С помощью кнопки MODE происходит переключение от одного рабочего режима к другому:

Встроенный CD-плеер → CD-чейнджер → Радио

Внимание:

- Режим "Встроенный CD-плеер" недоступен, если в плейере нет компакт-диска.

Выбор CD

Кнопкой "Стрелка вверх" Вы переходите к следующему компакт-диску, кнопкой "Стрелка вниз" – к предыдущему.

- Воспроизведение начинается с первого трека выбранного компакт-диска.

Выбор трека

1 Для воспроизведения следующего трека нажмите кнопку "Стрелка вправо".

2 Для воспроизведения предыдущего трека дважды нажмите кнопку "Стрелка влево".

- При однократном нажатии на кнопку "Стрелка вправо" или "Стрелка влево" воспроизводимый трек повторяется с начала.

Ускоренная перемотка (Fast Forward/Backward)

1 Для ускоренной "перемотки" воспроизводимого трека в прямом направлении нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку "Стрелка вправо".

- Для прекращения ускоренной "перемотки" отпустите нажатую кнопку.

2 Для ускоренной "перемотки" воспроизводимого трека в обратном направлении нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку "Стрелка влево".

- Для прекращения ускоренной "перемотки" отпустите нажатую кнопку.

Выборочное прослушивание (Track Scan)

Для включения/отключения функции выборочного прослушивания (сканирования) треков нажмите кнопку SCN (1).

- На дисплее появляется сообщение "SCAN" и число сканируемых треков.
- Плеер сканирует компакт-диск, последовательно воспроизводя начальные фрагменты (по 10 секунд) каждого трека.

Повторение (Repeat Play)

Для включения/отключения функции повторения трека нажмите кнопку RPT (2).

- На дисплее появляются сообщения "RPT" и "TRACK", воспроизводимый трек повторяется с начала.

Произвольное воспроизведение (Random Play)

Для включения/отключения функции произвольного воспроизведения треков нажмите кнопку ◀▶ (3).

- На дисплее появляются сообщения "RDM" и "TRACK", CD-плеер воспроизводит треки установленного компакт-диска в произвольной последовательности.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Подтверждающие сигналы

• Выполнение команд, активируемых с помощью элементов управления, подтверждается звуковым сигналом, например, после записи выбранной радиостанции в память или при удержании клавиши в нажатом положении более 2 секунд. Функцию подтверждающего звукового сигнала можно отключить.

1 Ключ зажигания должен находиться в положении ВКЛ или АСС.

2 Выключите магнитолу кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ (если магнитола выключена).

3 Нажав и удерживая в нажатом положении кнопки 3 и 5, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Отпустите нажатые кнопки с цифрами после появления индикации "BEEP ON" (сигнал включен) или "BEEP OFF" (сигнал выключен) на дисплее.

4 Выберите требуемую настройку кнопкой "Стрелка влево" или "Стрелка вправо".

5 Для сохранения выбранной настройки нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопки 3 и 5 более 3 секунд, до тех пор пока индикация на дисплее не погаснет и магнитола не продолжит работу в ранее выбранном режиме.

Внимание:

- Если в течение 8 секунд ни одна из кнопок не будет нажата, выбранная настройка не сохранится. Магнитола выйдет из режима настройки функции и продолжит работу в обычном режиме.